




ARISTO[®]
aluminium
profile system

Технический Каталог
Современных
Дверей ARISTO

NOVA

Раздвижные двери

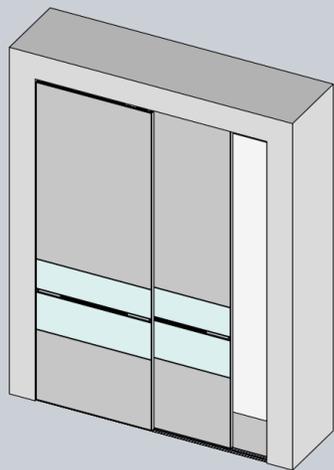


Минимализм в современных дверях, подчеркивающий простоту и функциональность. Незаметный тонкий профиль с видимой частью 5 мм сочетается со шпоном, МДФ, зеркалами и стеклами. Уникальные кронштейны позволяют скрыть верхнюю направляющую. Совершенные ролики обеспечивают плавный и бесшумный ход дверей.

Фурнитура
 • Раздвижная система NOVA

Дополнительные возможности
 • Доводчик
 • Скрытый монтаж верхней направляющей
 • Направляющая врезная однополосная нижняя

Односторонняя дверь

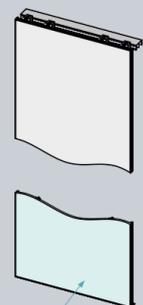

Фасадная сторона

Инструкции

Монтаж раздвижной системы Технический каталог систем ARISTO

www.youtube.com/AristoOfficial


www.aristo.expert

Установка дверей


Вариант с открытой установкой верхней направляющей



Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в проем

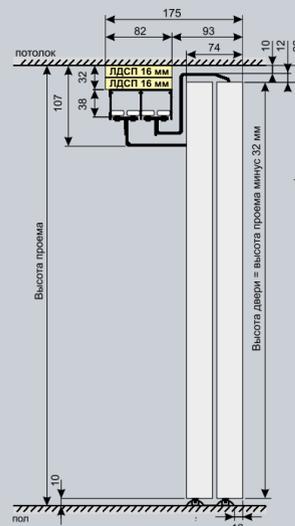


Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в шкаф

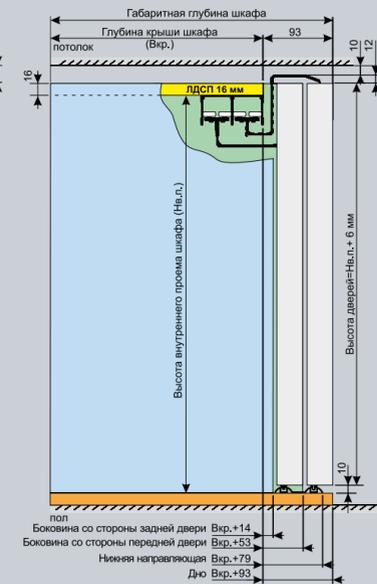

SLIM LINE

Раздвижные двери

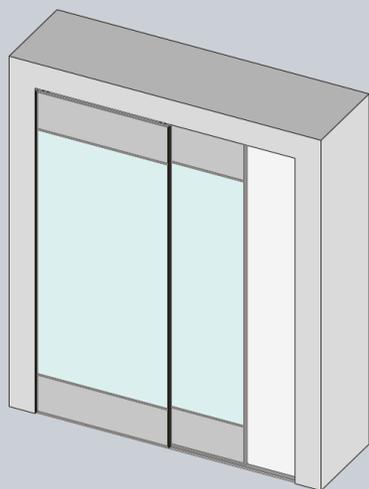


Система SLIM LINE – это едва заметные тонкие линии и деликатное обрамление. Невидимый широкий горизонтальный профиль обеспечивает необходимую жесткость конструкции и возможность установки системы со скрытой верхней направляющей на кронштейнах. Обрамление дверей выглядит более гармоничным, благодаря внешнему единству вертикальных и горизонтальных линий.

Фурнитура
 • Раздвижная система SLIM LINE
 • Раздвижная система SLIM LINE ДЕКОР
 • Раздвижная система SLIM LINE MAX

Дополнительные возможности
 • Доводчик
 • Скрытый монтаж верхней направляющей
 • Направляющая врезная однополосная нижняя

Односторонняя дверь

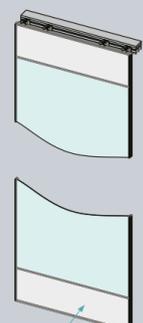

Фасадная сторона

Инструкции

Монтаж раздвижной системы Технический каталог систем ARISTO


www.youtube.com/AristoOfficial




www.aristo.expert

Установка дверей


Открытая установка верхней направляющей

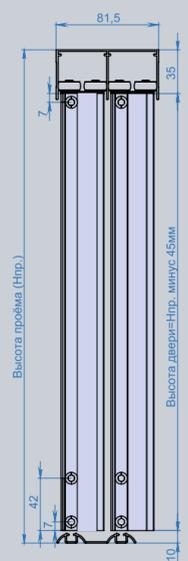

Скрытая установка верхней направляющей в проем

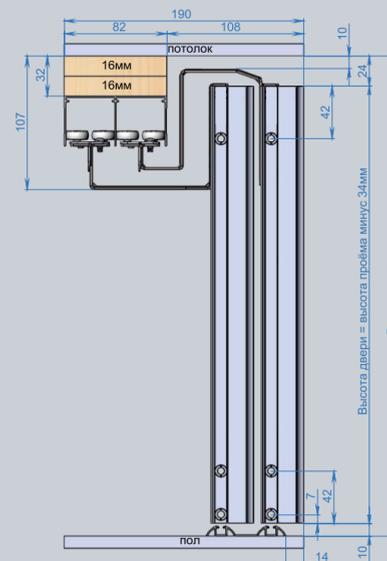


Скрытая установка верхней направляющей в шкаф

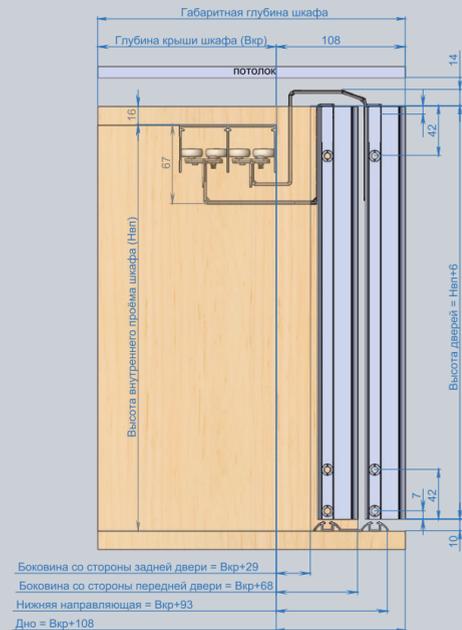

4 в 1

Подвесные двери

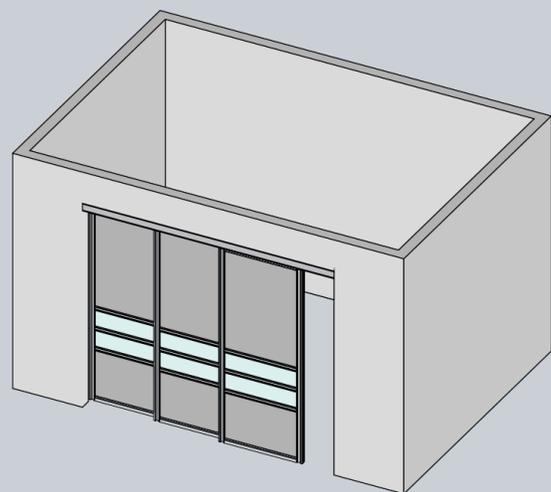

Подвесные перегородки можно использовать как межкомнатные двери и как способ временного зонирования. Отсутствие нижнего трека удобно – ничего не мешает проходу, сохраняется целостность интерьера и единство пола.

Фурнитура

- Подвесная система 4 в 1


Дополнительные возможности

- Доводчик
- Механизм синхронного открывания
- Механизм последовательного открывания
- Установка синхронного механизма на подвесные двери последовательного открывания
- Механизм мультипоследовательного синхронного открывания
- Угловой профиль
- Ручка-рейлинг

Типы ручек

- Fusion
- Smart

Инструкции




Подвесная система

Технический каталог систем ARISTO




www.aristo.expert

Односторонняя дверь

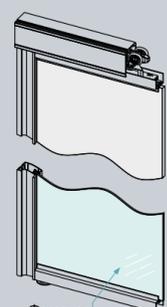

Фасадная сторона


Двухсторонняя дверь

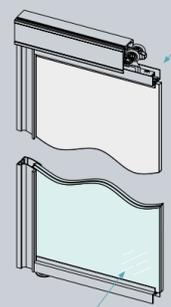

Фасадная сторона

Тыльная сторона

Складные двери

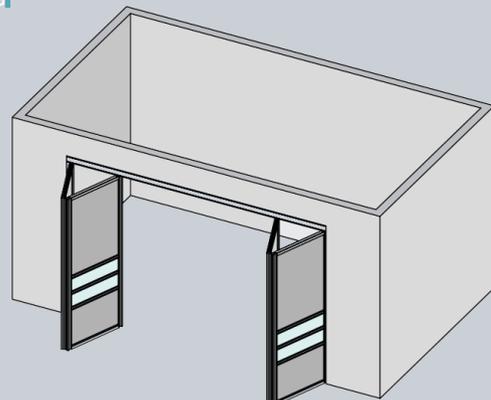

Складные двери позволяют значительно сэкономить пространство. Компактность конструкции идеально подходит для эксплуатации в небольших помещениях, узких коридорах и нишах, где использовать раздвижную систему нецелесообразно. Двери плавно ходят по направляющим, ограничители позволяют зафиксировать дверь в нужном положении.

Фурнитура

- Складная система 4 в 1


Дополнительные возможности

- Ручка-рейлинг

Типы ручек

- Fusion

Инструкции




Складная система

Технический каталог систем ARISTO




www.aristo.expert

Односторонняя дверь

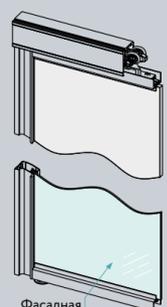


Фасадная сторона


Установка дверей в профиле FUSION

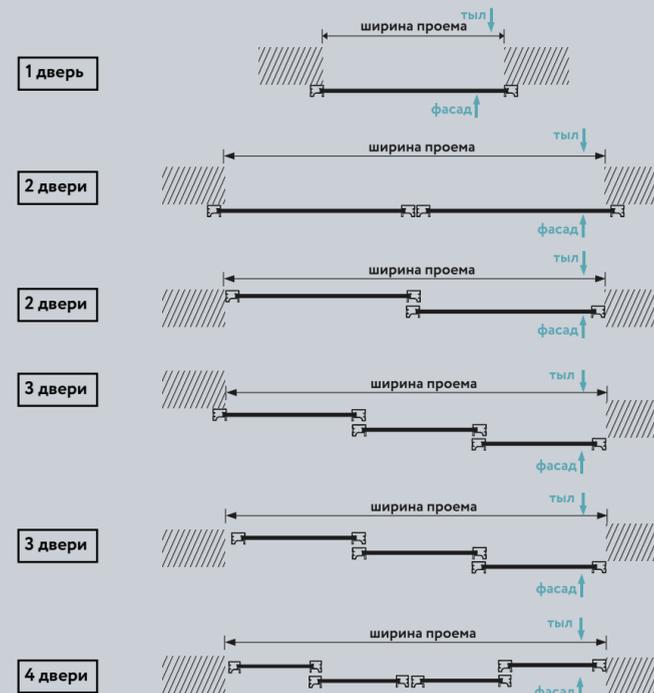

Установка дверей в профиле SMART

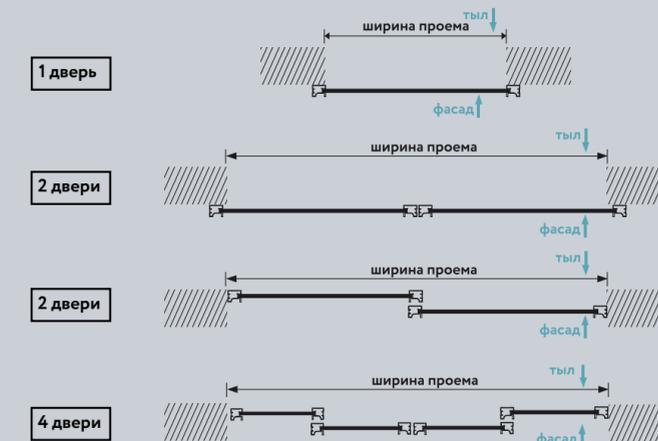


Установка дверей

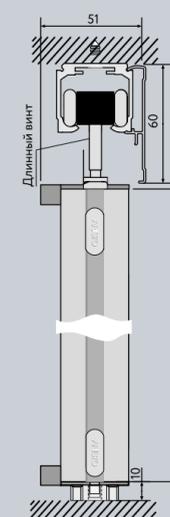

Установка с декоративной планкой

4 в 1

Стационарные перегородки

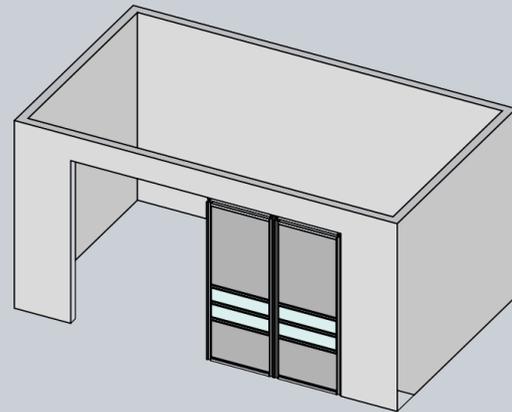

Стационарная перегородка поможет изменить планировку: отгородить или полностью изолировать часть помещения. Она жестко крепится к полу и потолку, несет функцию постоянных стен.

Фурнитура

- Стационарная система 4 в 1

Дополнительные возможности

- Установка дверей на профиль П
- Установка дверей на регулируемые ножки

Типы ручек

- Fusion

Инструкции


- ▶ Стационарная система




Технический каталог систем ARISTO

www.aristo.expert


Односторонняя дверь

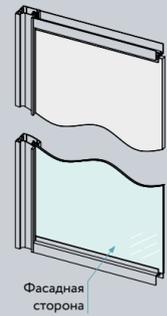


Двухсторонняя дверь

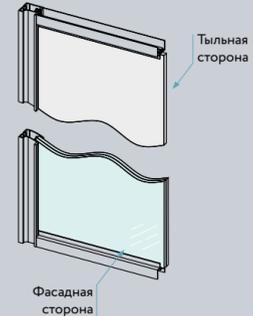

Установка дверей

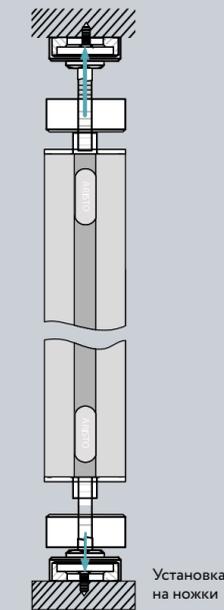

Установка на ножки

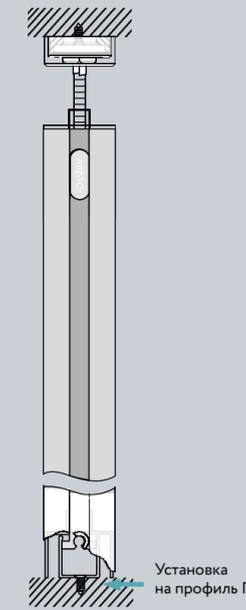

Установка на профиль П

Распашные двери



При проектировании двухдверных встроенных шкафов шириной до 1000 мм целесообразно использовать распашные двери. Угол открывания до 150 градусов. При планировке таких дверей необходимо предусмотреть свободное пространство в зоне открывания.

Фурнитура

- Распашная система 4 в 1
- Механизм поворотный регулируемый

Дополнительные возможности

- Ручка-рейлинг

Типы ручек

- Fusion
- Smart

Инструкции


- ▶ Распашная система




Технический каталог систем ARISTO

www.aristo.expert


Односторонняя дверь

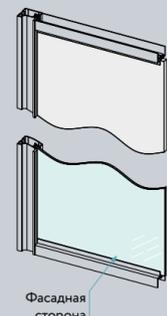


Установка дверей

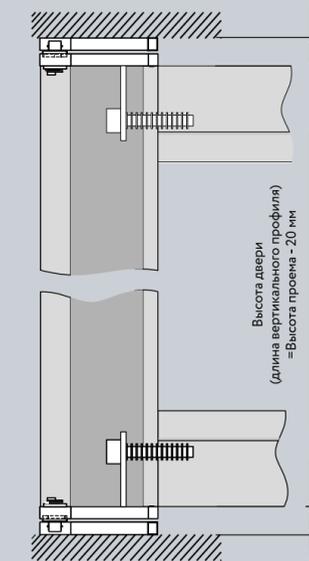

Установка на распашной механизм 4 в 1

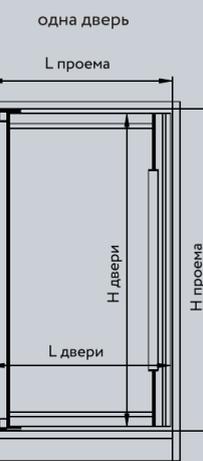

$$L \text{ двери} = L \text{ проема} - 10 \text{ мм}$$

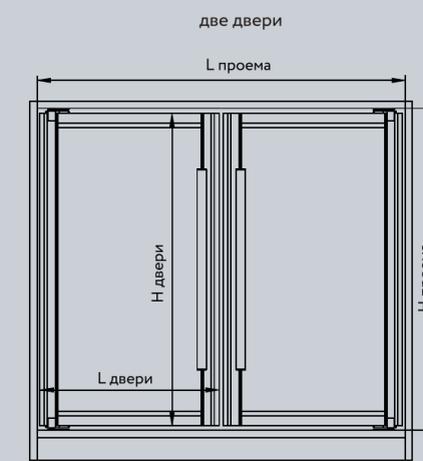


$$L \text{ двери} = L \text{ проема} - 20 \text{ мм}$$

$$H \text{ двери} = H \text{ проема} - 20 \text{ мм}$$

Установка на поворотный регулируемый механизм

Стандарт

Раздвижные двери

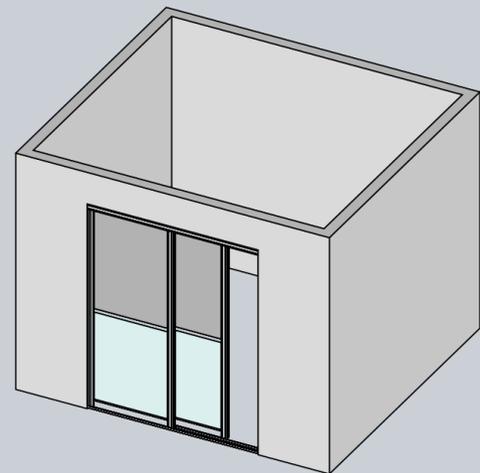

Раздвижные двери идеально подойдут для разделения пространства и создания отдельных функциональных зон. Наличие нижней направляющей позволяет скрыть стык различных покрытий пола и подчеркнуть границы помещений.

Фурнитура

- Раздвижная система СТАНДАРТ


Дополнительные возможности

- Доводчик
- Угловой профиль
- Направляющая врезная однополосная нижняя

Типы ручек

- Профиль I, Профиль C, Профиль Flat, Профиль Fusion, Профиль AVERS, Профиль SMART, Профиль Twelve

Инструкции




Раздвижная система



Технический каталог систем ARISTO


www.aristo.expert

Односторонняя дверь

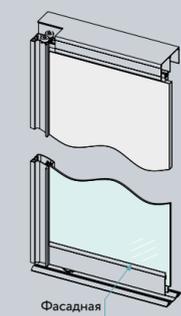

Фасадная сторона


Двухсторонняя дверь

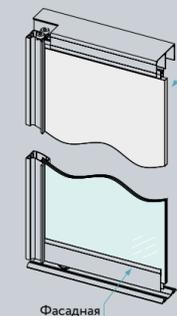

Фасадная сторона


Тыльная сторона

Установка дверей

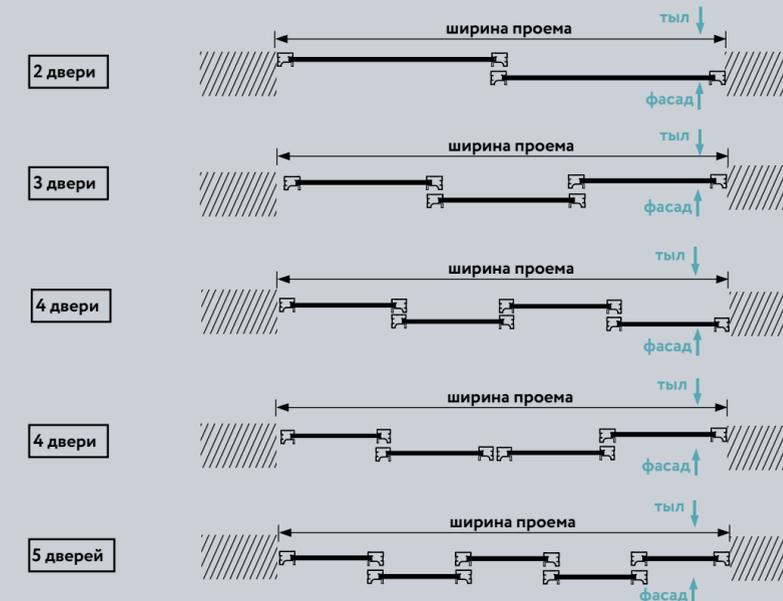

Стандарт

Распашные двери

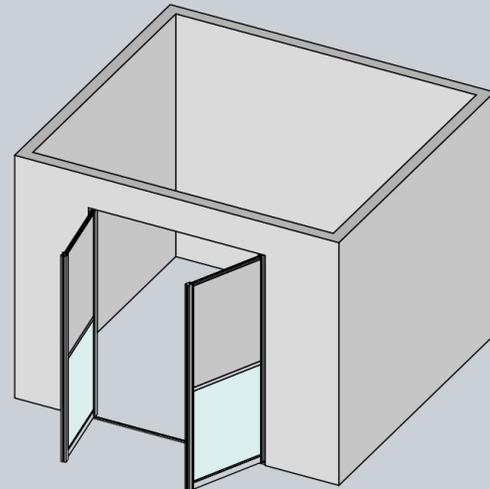

При проектировании двухдверных встроенных шкафов шириной до 1000 мм целесообразно использовать распашные двери. При планировке таких дверей необходимо предусмотреть свободное пространство в зоне открывания.

Фурнитура

- Распашная система СТАНДАРТ
- Механизм поворотный регулируемый

Типы ручек

- Профиль I, Профиль C, Профиль SMART, Профиль Flat, Профиль Fusion

Инструкции


Монтаж распашной системы

www.youtube.com/AristoOfficial

www.aristo.expert


Технический каталог систем ARISTO

Односторонняя дверь

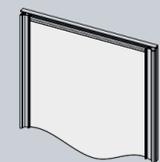


Фасадная сторона

Установка дверей

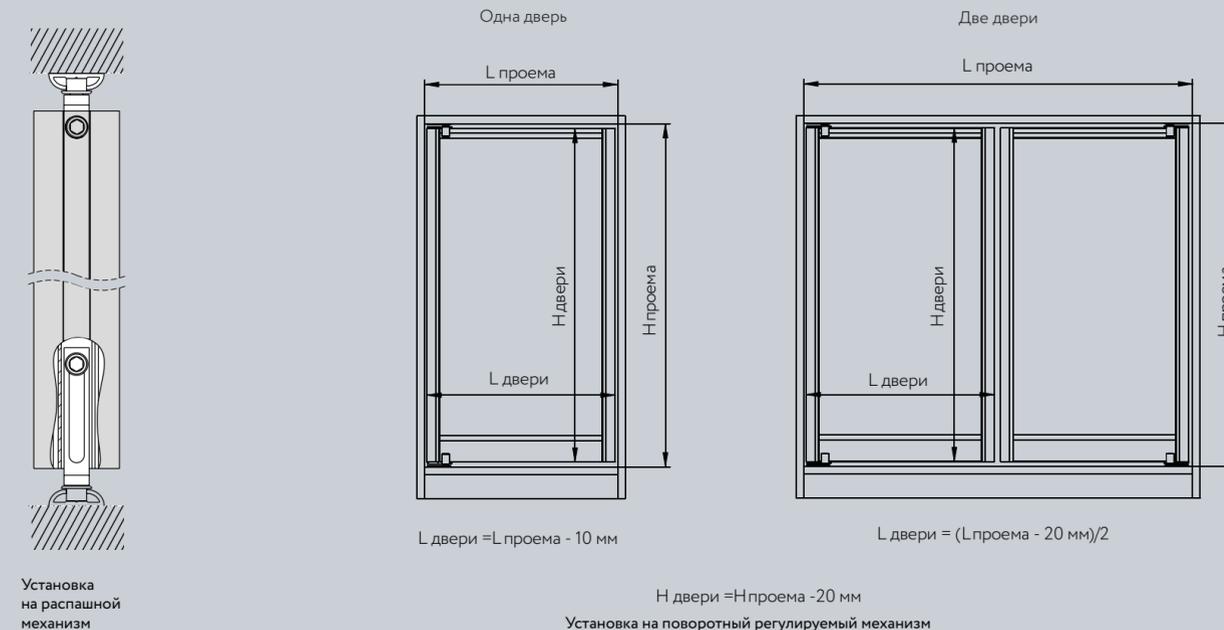

ЭКО

Раздвижные двери

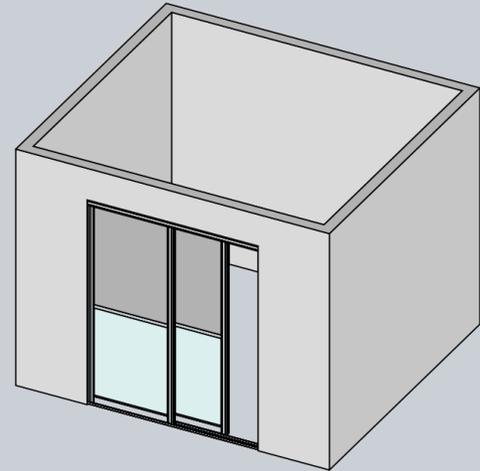


Раздвижные двери идеально подойдут для разделения пространства и создания отдельных функциональных зон. Наличие нижней направляющей позволяет скрыть стык различных покрытий пола и подчеркнуть границы помещений.

Фурнитура
• Раздвижная система ЭКО

Дополнительные возможности
• Доводчик


Типы ручек
• Профиль О, Профиль С, Профиль Н

Односторонняя дверь

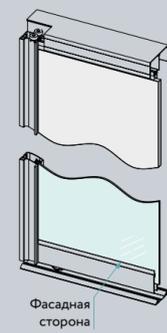

Фасадная сторона

Двухсторонняя дверь

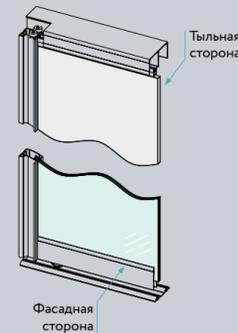

Тыльная сторона

Фасадная сторона

Инструкции


▶ Раздвижная система



Технический каталог систем ARISTO


www.aristo.expert

Установка дверей

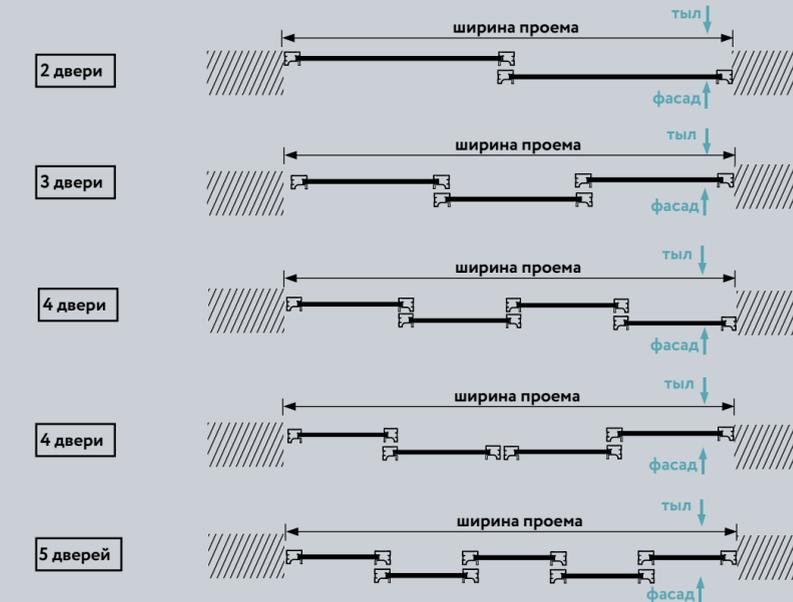

ЭКО

Распашные двери

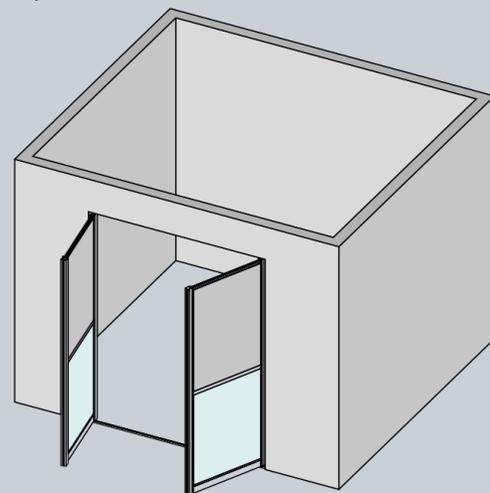


При проектировании двухдверных встроенных шкафов шириной до 1000 мм целесообразно использовать распашные двери. При планировке таких дверей необходимо предусмотреть свободное пространство в зоне открывания.

Фурнитура
• Распашная система ЭКО
• Механизм поворотный регулируемый

Типы ручек
• Профиль О, Профиль С, профиль Н

Односторонняя дверь

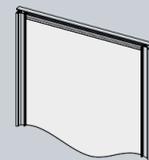

Фасадная сторона

Инструкции


▶ Монтаж распашной системы

www.youtube.com/AristoOfficial

www.aristo.expert


Технический каталог систем ARISTO

Установка дверей

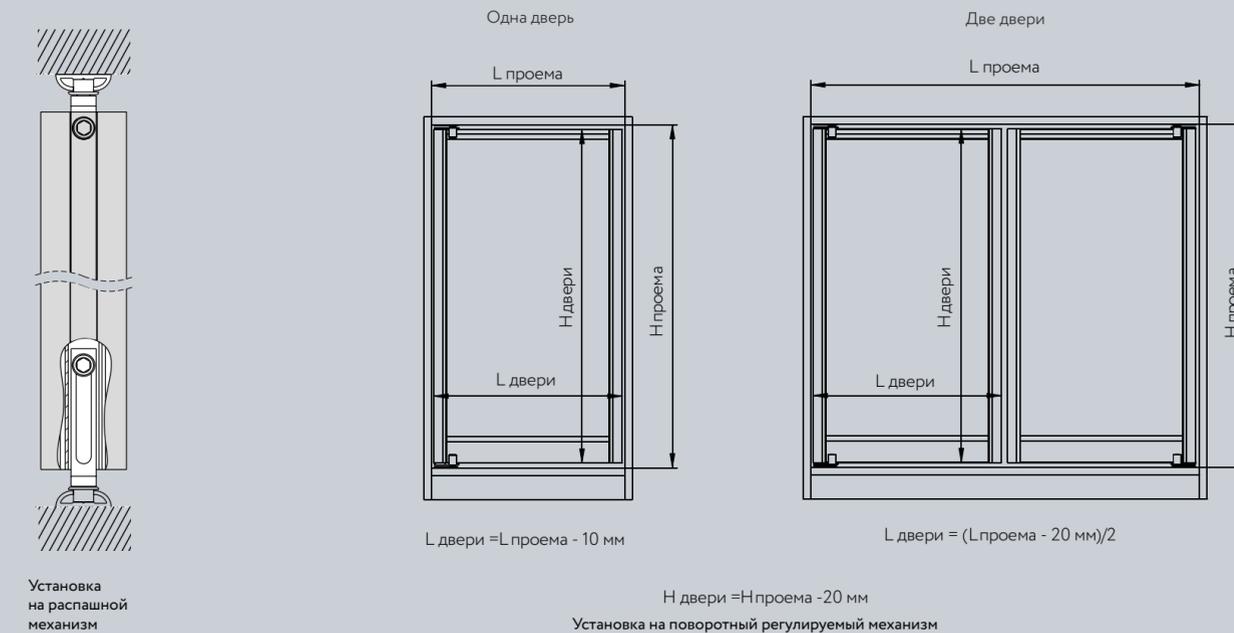

GRACE

Подвесные двери

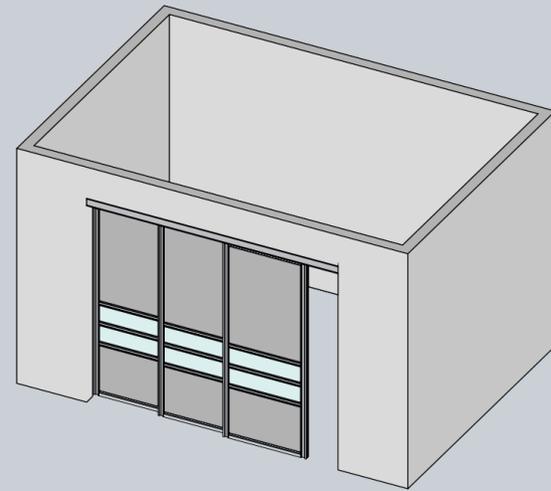

Система «GRACE» просто устанавливается и регулируется, за счёт нового подвеса двери к верхнему ролику. Накладной профиль – уникальный профиль системы, который позволяет создавать современные дизайнерские двери.

Фурнитура

- Подвесная система GRACE


Дополнительные возможности

- Доводчик
- Механизм синхронного открывания
- Механизм последовательного открывания
- Накладной разделительный профиль

Типы ручек

- Профиль GRACE

Односторонняя дверь

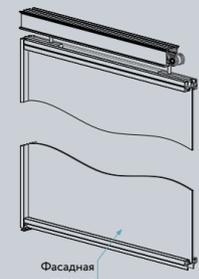


Двухсторонняя дверь



GRACE

Стационарные перегородки

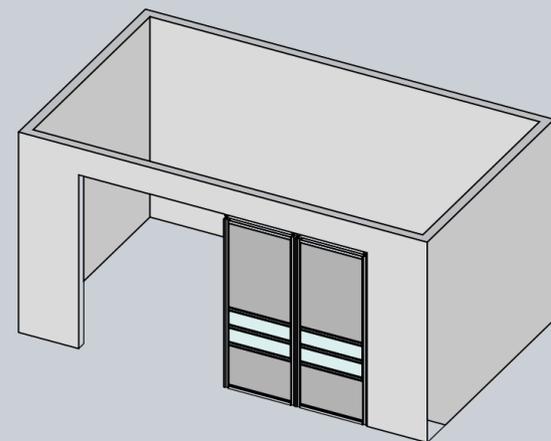

Система подходит для разделения пространства и зонирования помещений, перегородки из стекла выглядят эстетично и современно. Перегородка крепится в распор между полом и потолком, быстро монтируется без повреждения стен и может быть легко перенесена или демонтирована.


Фурнитура

- Стационарная система GRACE

Типы ручек

- Профиль GRACE


Односторонняя дверь

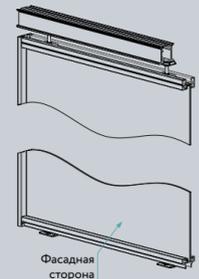

Двухсторонняя дверь





Вариант установки

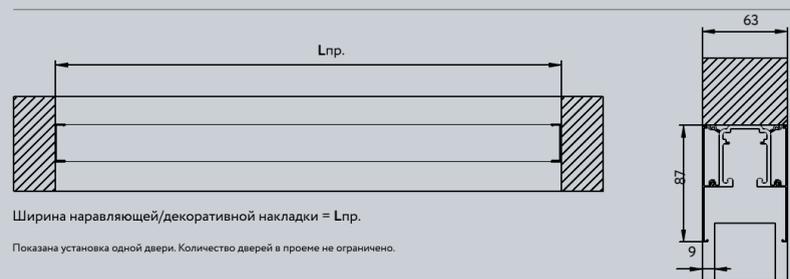

Ширина направляющей/декоративной накладки = Lпр.

Показана установка одной двери. Количество дверей в проеме не ограничено.

Установка дверей

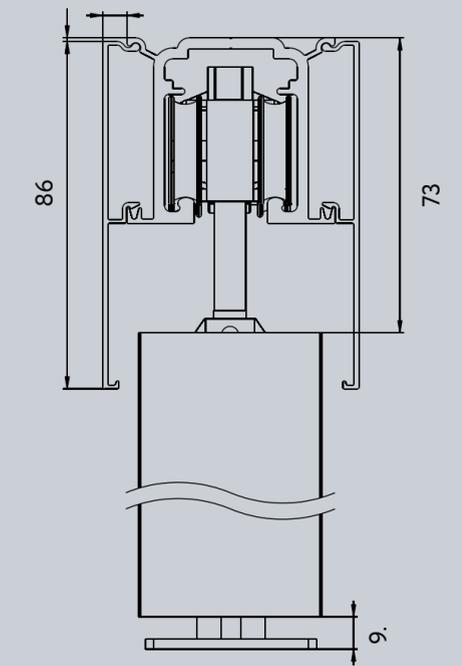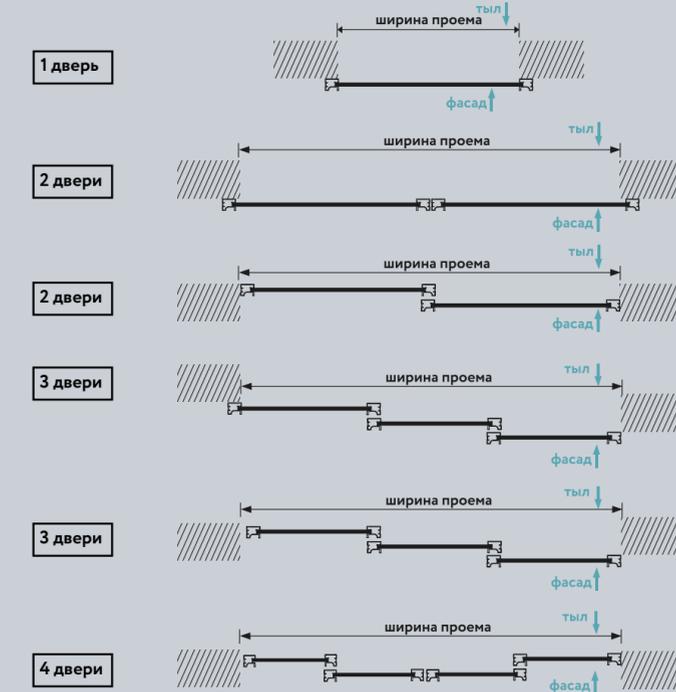

NOVA Смотрите ограничения и наполнения вставок!

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
|--|------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина |
| | Вставки в двери [⊕] | 1800-2750 | 500-1500 | 1800-2750 | 500-1500 | 1800-2750 | 500-1500 | 1800-2750 | 500-1500 | 1800-2750 | 500-1500 | 1800-2750 | 500-1500 | 1800-2750 | 500-1500 | 1800-2750 | 500-1500 | 1800-2750 | 500-1500 | 1800-2750 | 500-1500 | 1800-2750 | 500-1500 | 1800-2750 |

| | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
|--|------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина |
| | Вставки в двери [⊕] | 1800-2750 | 500-1500 | 1800-2750 | 500-1500 | 1800-2750 | 500-1500 | 1800-2750 |

SLIM LINE Смотрите ограничения и наполнения вставок!

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
|--|------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина |
| | Вставки в двери [⊕] | 1800-2650 | 500-1000 | 1800-2650 | 500-1000 | 1800-2650 | 500-1000 | 1800-2650 | 500-1000 | 1800-2650 | 500-1000 | 1800-2650 | 500-1000 | 1800-2650 | 500-1000 | 1800-2650 | 500-1000 | 1800-2650 | 500-1000 | 1800-2650 | 500-1000 | 1800-2650 | 500-1000 | 1800-2650 |

SLIM MAX Смотрите ограничения и наполнения вставок!

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
|--|------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина |
| | Вставки в двери [⊕] | 1800-2750 | 500-1200 | 1800-2750 | 500-1200 | 1800-2750 | 500-1200 | 1800-2750 | 500-1200 | 1800-2750 | 500-1200 | 1800-2750 | 500-1200 | 1800-2750 | 500-1200 | 1800-2750 | 500-1200 | 1800-2750 | 500-1200 | 1800-2750 | 500-1200 | 1800-2750 | 500-1200 | 1800-2750 |

[⊕] для SLIM LINE
[⊕] Модель №1 возможно изготовить только с наполнением Стекло/Зеркало

[⊕] для SLIM MAX
[⊕] Модель №1 возможно изготовить только с наполнением Стекло/Зеркало

4 в 1 Смотрите ограничения и наполнения вставок!

Подвесные

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 [⊕] | | 15 [⊕] | | 16 [⊕] | |
|--|------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--|
| | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | | |
| | Вставки в двери [⊕] | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | |

Распашные

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| Вставки в двери [⊕] | 1800-3200 | 200-700 (900°) | 1800-3200 | 200-700 (900°) | 1800-3200 | 200-700 (900°) | 1800-3200 | 200-700 (900°) | 1800-3200 | 200-700 (900°) | 1800-3200 | 200-700 (900°) | 1800-3200 | 200-700 (900°) | 1800-3200 | 286-700 (900°) | 1800-3200 | 200-700 (900°) | 1800-3200 | 200-700 (900°) | 1800-3200 | 286-700 (900°) | 1800-3200 | 286-700 (900°) | 1800-3200 | 286-700 (900°) | 1800-3200 | 286-700 (900°) | 1800-3200 | 286-700 (900°) |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|

[⊕] - при использовании регулируемого поворотного механизма

Стационарные

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
|--|------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина |
| | Вставки в двери [⊕] | 1800-3200 | 200-900 (1200°) | 1800-3200 | 200-900 (1200°) | 1800-3200 | 200-900 (1200°) | 1800-3200 | 200-900 (1200°) | 1800-3200 | 200-900 (1200°) | 1800-3200 | 200-900 (1200°) | 1800-3200 | 200-900 (1200°) | 1800-3200 | 200-900 (1200°) | 1800-3200 | 200-900 (1200°) | 1800-3200 | 200-900 (1200°) | 1800-3200 | 200-900 (1200°) | 1800-3200 | 200-900 (1200°) | 1800-3200 |

Складные перегородки (для пары створок)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|---|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|---|---|
| Вставки в двери [⊕] | 1800-3200 | 600-1200 | 1800-3200 | 600-1200 | 1800-3200 | 600-1200 | 1800-3200 | 600-1200 | 1800-3200 | 600-1200 | 1800-3200 | 600-1200 | 1800-3200 | 600-1200 | - | - | 1800-3200 | 600-1200 | 1800-3200 | 600-1200 | 1800-3200 | 600-1200 | 1800-3200 | 600-1200 | - | - |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|---|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|---|---|

Стандарт

Смотрите ограничения и наполнения вставок!

Раздвижные

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | высота | ширина |
| Вставки в двери [⊙] | 1800-3200 | 500-1500 | 1800-3200 | 500-1500 | 1800-3200 | 500-1500 | 1800-3200 | 500-1500 | 1800-3200 | 500-1500 | 1800-3200 | 500-1500 | 1800-3200 | 500-1500 | 1800-3200 | 500-1500 | 1800-3200 | 500-1500 | 1800-3200 | 500-1500 | 1800-3200 | 500-1500 | 1800-3200 | 500-1500 |
| Вставки в двери [⊙] , профиль I | 1800-2650 | 500-900 | 1800-2650 | 500-900 | 1800-2650 | 500-900 | 1800-2650 | 500-900 | 1800-2650 | 500-900 | 1800-2650 | 500-900 | 1800-2650 | 500-900 | 1800-2650 | 500-900 | 1800-2650 | 500-900 | 1800-2650 | 500-900 | 1800-2650 | 500-900 | 1800-2650 | 500-900 |

Распашные

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Вставки в двери [⊙] | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) |
|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|

[⊙] Модель №1 невозможно изготовить с использованием профиля I

ЭКО

Смотрите ограничения и наполнения вставок!

Раздвижные

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
|------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | высота | ширина |
| Вставки в двери [⊙] | 1800-2500 | 500-900 | 1800-2500 | 500-900 | 1800-2500 | 500-900 | 1800-2500 | 500-900 | 1800-2500 | 500-900 | 1800-2500 | 500-900 | 1800-2500 | 500-900 | 1800-2500 | 500-900 | 1800-2500 | 500-900 | 1800-2500 | 500-900 | 1800-2500 | 500-900 | 1800-2500 | 500-900 |

Распашные

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| Вставки в двери [⊙] | 1800-2500 | 200-500 (900*) | 1800-2500 | 200-500 (900*) | 1800-2500 | 200-500 (900*) | 1800-2500 | 200-500 (900*) | 1800-2500 | 200-500 (900*) | 1800-2500 | 200-500 (900*) | 1800-2500 | 200-500 (900*) | 1800-2500 | 200-500 (900*) | 1800-2500 | 200-500 (900*) | 1800-2500 | 200-500 (900*) | 1800-2500 | 200-500 (900*) | 1800-2500 | 200-500 (900*) |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|

| | 13 | | 14 [⊙] | | 15 [⊙] | | 16 [⊙] | | 17 [⊙] | | 18 [⊙] | | 19 [⊙] | |
|--|-----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина |
| Вставки в двери [⊙] | 1800-3200 | 500-1500 | 1800-3200 | 500-1500 | 1800-3200 | 500-1500 | 1800-3200 | 500-1500 | 1800-3200 | 500-1500 | 1800-3200 | 500-1500 | 1800-3200 | 500-1500 |
| Вставки в двери [⊙] , профиль I | 1800-2650 | 500-900 | 1800-2650 | 500-900 | 1800-2650 | 500-900 | 1800-2650 | 500-900 | 1800-2650 | 500-900 | 1800-2650 | 500-900 | 1800-2650 | 500-900 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Вставки в двери [⊙] | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) | 1800-2700 (3200*) | 200-500 (900*) |
|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|

[⊙] - при использовании профиля П

| | 13 | | 14 [⊙] | | 15 [⊙] | | 16 [⊙] | | 17 [⊙] | | 18 [⊙] | | 19 [⊙] | |
|------------------------------|-----------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина |
| Вставки в двери [⊙] | 1800-2500 | 500-900 | 1800-2500 | 500-900 | 1800-2500 | 500-900 | 1800-2500 | 500-900 | 1800-2500 | 500-900 | 1800-2500 | 500-900 | 1800-2500 | 500-900 |

Распашные

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| Вставки в двери [⊙] | 1800-2500 | 200-500 (900*) | 1800-2500 | 200-500 (900*) | 1800-2500 | 200-500 (900*) | 1800-2500 | 200-500 (900*) | 1800-2500 | 200-500 (900*) | 1800-2500 | 200-500 (900*) | 1800-2500 | 200-500 (900*) |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|

[⊙] - при использовании регулируемого поворотного механизма



Смотрите ограничения и наполнения вставок!

Раздвижные

| Вставки в двери ⁰⁰ | Раздвижные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9ЛВ | | 9ПР | | 10 | | 11 | |
| | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина |
| | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 |

| Вставки в двери ⁰⁰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | |
| | высота | ширина |
| | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 |

| Вставки в двери ⁰⁰ | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | 24 | | 25 | | 26 | |
| | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина |
| | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 |

Смотрите ограничения и наполнения вставок!

Типы дверей с единой вставкой с использованием накладного делителя

| Вставки в двери ⁰⁰ | Типы дверей с единой вставкой с использованием накладного делителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9ЛВ | | 9ПР | | 10 | | 11 | |
| | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина | высота | ширина |
| | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 |

| Вставки в двери ⁰⁰ | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | 12 | | 12 (1) | | 13 | | 13 (1) | | 14 | | 15 | | 16 | |
| | высота | ширина |
| | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 | 1800-3200 | 500-1200 |

Touch | Технические ограничения на вставки в двери СДА

Вставки в двери СДА

| | | |
|----|---|-----------|
| 1 | Прозрачное стекло с ТБ пленкой | 2700x1000 |
| 2 | Матовое стекло с ТБ пленкой | 2700x1000 |
| 3 | Цветное стекло с ТБ пленкой | 3200x1500 |
| 4 | Стекло Gouffe | 2400x1000 |
| 5 | Стекло Моги | 2400x1000 |
| 6 | Зеркало с ТБ пленкой | 3200x1500 |
| 7 | Зеркало сатинат с ТБ пленкой | 3200x1500 |
| 8 | МДФ в 3D экопластике | 2700x1000 |
| 9 | МДФ в Акриловой эмали | 2700x1000 |
| 10 | МДФ в Полиуретановой эмали | 2700x1000 |
| 11 | Шпон Vintage OAK | 2400x1200 |
| 12 | Мультишпон | 2400x600 |
| 13 | ЛДСП EGGER (Стандарт, ЭКО, SlimLine (Max), NOVA, GRACE) | 2400x800 |
| 14 | ЛДСП EGGER (4в1) | 2750x1200 |



www.aristo.expert